

Sieg's Gereedschapsuitleen – Wat, waar & hoe?

Welkom bij Sieg's Gereedschapsuitleen, die is gevuld met gereedschap van buurman Siegfried van Hoek. Buurtbewoners kunnen hier gratis elektrisch en handgereedschap lenen. Hieronder leggen we uit hoe dit werkt.

Wil je gereedschap lenen? Je kunt de piramide aan de Haarlemmer Houttuinen op werkdagen binnenlopen tussen 10 en 18 uur en vragen naar Said of hem bellen op 06-20417894. Of bel Paul op 020-7589286. Neem een legitimatiebewijs mee. Voordat je het gereedschap leent, teken je een leenovereenkomst.

Veiligheid boven alles! Elektrisch gereedschap vraagt om extra aandacht, dus...

- Kom alleen elektrisch gereedschap lenen als je ouder bent dan 18 jaar.
- Controleer voor je aan de slag gaat de machine op eventuele beschadigingen.
- Werk alleen in een opgeruimde omgeving.
- Klem waar nodig je werkstuk goed vast.
- Zorg dat het apparaat niet nat wordt.
- Houd kinderen uit de buurt.
- Forceer de machine nooit.
- Draag geen wijde kleding, losse sjaals of sieraden.
- Draag een (veiligheids-)bril bij gebruik van elektrische zagen.
- Trek niet hard aan het snoer en hou het weg van warmtebronnen.
- Trek de stekker uit het stopcontact als je het gereedschap een tijdje niet gebruikt.

Al het gereedschap graag schoon en droog terugbrengen!

Sieg's Gereedschapsuitleen – Wat, waar & hoe?

1. Decoupeerzaag

Kleur: Zwart

Merk: Black en Decker



Gebruiksaanwijzing

- Grote oranje knop indrukken: zaag gaat lopen.
- De geleiderol moet de achterzijde van het zaagblad de geleiderol tijdens het zagen raken. Draai hiertoe de voorste schroef in de zool los. Duw dan de geleiderol naar voren totdat de rol de achterzijde van het zaagblad raakt. Draai daarna de schroef vast.
- Smeer regelmatig de geleiderol op de gemarkeerde plaatsen.
- Gebruik het juiste type zaagblad: voor hout, lichte metalen of kunststof.
- Vraag de beheerder om uitleg hoe het zaagblad te vervangen.

Sieg's Gereedschapsuitleen – Wat, waar & hoe?

2. Decoupeerzaag

Kleur: Zwart

Merk: Black en Decker



Gebruiksaanwijzing

- Grote oranje knop indrukken: zaag gaat lopen.
- Na het indrukken van de zwarte kleine blokkeerknop blijft de zaag continu lopen (je kunt de grote oranje knop dan loslaten).
- De geleiderol moet zodanig worden ingesteld dat de achterzijde van het zaagblad de geleiderol tijdens het zagen raakt.

Draai hiertoe de voorste schroef in de zool los. Duw dan de geleiderol naar voren totdat de rol de achterzijde van het zaagblad raakt. Draai daarna de schroef vast.

- Smeer regelmatig de geleiderol op de gemarkeerde plaatsen.
- Gebruik het juiste type zaagblad: voor hout, lichte metalen of kunststof.
- Vraag de beheerder om uitleg hoe het zaagblad te vervangen.

Meer info op:

<https://www.gebruikershandleiding.com/Black-Decker-ks-631/preview-handleiding-79978.html>

Sieg's Gereedschapsuitleen – Wat, waar & hoe?

3. Accuboormachine

Kleur: Blauw

Merk: X-Kraft



Gebruiksaanwijzing

- Laad voor gebruik de accu op.
- Draai het voorste gedeelte van de boorhouder naar rechts om de klemmen zover te openen dat er een boortje in kan worden gestoken. Sluit vervolgens de klemmen weer door het voorste gedeelte naar links te draaien. Let er daarbij op dat de boor goed in het midden zit.
- Grote fode knop indrukken: boor gaat lopen.
- De getallen op het achterste draaibare deel van de boorhouder geven de snelheid aan waarmee je kun schroeven of zet hem op het boorsymbooltje.
- Om de draairichting te veranderen om ergens schroeven uit te draaien, zet u de machine even stil en duwt u de kleine rode schakelaar naar de andere zijde.
- Zorg dat je de juiste boren gebruikt: voor hout, metaal of steen. Of gebruik een bit met schroevendraaier.

Sieg's Gereedschapsuitleen – Wat, waar & hoe?

4. Multifunctionele detector

Kleur: Grijs

Merk: Powerfix



Gebruiksaanwijzing

- Apparaat voor het opsporen van metaal, hout en stroom-geleidende leidingen in muren.
- De meetresultaten kunnen onnauwkeurig zijn bij: erg dikke muren, zwakke batterij, diepliggende of afgeschermd leidingen of buizen
- Stel het apparaat in: zoeken naar stroomleidingen (AC), holle ruimtes (DEEP), metaal (METAL) of houten balken (STUD).
- Plaats de detector met de onderkant vlak op het te onderzoeken oppervlak. Als er een object in de buurt van de detector is waarnaar u zoekt, verschijnt vervolgens een aantal balken van de intensiteitsweergave.
- Hoe dichterbij het gezochte object komt, hoe groter het aantal balken van de intensiteitsweergave toe. Als de detector precies bij het gezochte object is, hoor je een doorlopende signaaltoon.
- Let op: de laserstraal kan ernstig oogletsel veroorzaken. Schijn dus nooit op mensen en dieren en ook niet op reflecterende oppervlaktes!

Sieg's Gereedschapsuitleen – Wat, waar & hoe?

5. Elektrische nietmachine (tacker)

Kleur: Zwart

Merk: Workmaster



Gebruiksaanwijzing

- Nietmachine voor stevige ondergronden, zoals hout (meubileren).
- Gebruik altijd de juiste type en maat nietjes.
- Op de verpakking staat hoe je die in moet brengen.
- Schiet alleen nietjes wanneer je het apparaat stevig aangedrukt houdt.
- Let op: richt de nietmachine nooit op jezelf of anderen!

Sieg's Gereedschapsuitleen – Wat, waar & hoe?

6. Afkortzaag

Kleur: Blauw

Merk: Ferm MSM 1035



Gebruiksaanwijzing

- Stationaire machine voor het maken van rechte lengte- en dwarsneden in hout. Horizontale verstekhoeken van 45° en verticale schuine hoeken van -45° behoren tot de mogelijkheden.
- Dit apparaat moet met vier bouten aan een werkbank worden gemonteerd.
- Gebruik geen zaagbladen die groter zijn dan de aangegeven capaciteit van de zaag, want dan kan die de beschermkap beschadigen.
- Draag een gehoorbescherming, oogbescherming en een stofmasker.
- Het goed instellen en veilig gebruiken van het apparaat is dermate ingewikkeld, dat we verwijzen naar de gebruiksaanwijzing in onderstaande link.

Meer informatie:


<https://www.gebruikershandleiding.com/Ferm-MSM1035/preview-handleiding-766386.html?page=0020>

Sieg's Gereedschapsuitleen – Wat, waar & hoe?

7. Afkortzaag

Kleur: Grijs/oranje

Merk: Einhell

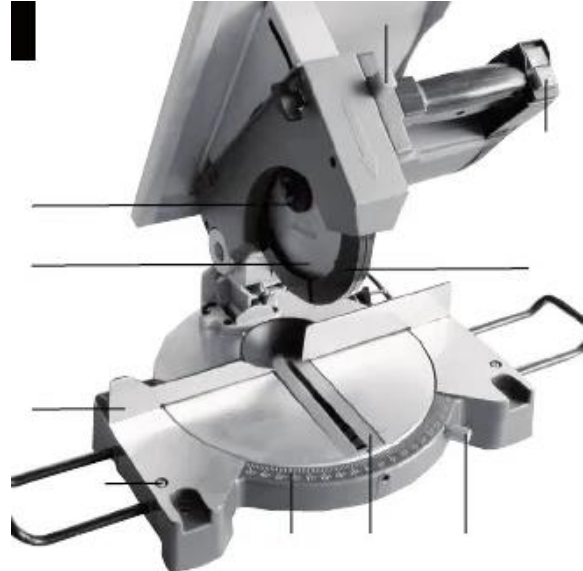

Gebruiksaanwijzing

- Cirkelzaag en afkort/verstekzaag voor het afkorten en langszagen van hout en kunststof.
- Gebruik de geschikte zaagbladen.
- Draag een gehoorbeschermer.
- Zet het apparaat altijd op een stevige ondergrond.
- Er zijn twee werkstanden: tafelickeelzaag en afkort- en verstekzaag (zie tekening).
- Het goed instellen en veilig gebruiken van het apparaat is ingewikkeld, dus lees vooraf de gebruiksaanwijzing via onderstaande link.

Meer informatie:

<https://www.gebruikershandleiding.com/Einhell-NMS-210-T/preview-handleiding-807954.html>

Sieg's Gereedschapsuitleen – Wat, waar & hoe?

8. Klopboormachine CSB 700-2RLE

Kleur: Groen

Merk: Bosch



Gebruiksaanwijzing

- Een klopboormachine is een zwaardere versie van een gewone boor, die bijvoorbeeld ook in beton kan boren.
- Draai aan het voorste gedeelte van de boorhouder om de boren te verwisselen. Zet deze vast tot hij klikt en let op dat de boor in het midden zit.
- Met het stelwielje kan het vereiste toerental (ook terwijl de machine loopt) worden ingesteld.
- Zet de draairichtingomschakelaar op R (rechts = vastdraaien) of L (links = losdraaien).
- Zet de omschakelaar op 'Boren en schroeven' of op 'Klopboren' (hamertje). Deze klikt merkbaar vast en kan ook worden bediend wanneer de machine loopt.
- Grote oranje knop indrukken: boor gaat lopen.
- Zorg dat je altijd de juiste boren gebruikt: voor hout, metaal of steen. Of gebruik een bit met schroevendraaier.
- Let op: bij langdurig boren, kunnen de boorhouder en boor erg heet worden.

Meer informatie:

<https://handleidingkwijt.com/bosch-csb-700-2-re-klopboormachine/>

Sieg's Gereedschapsuitleen – Wat, waar & hoe?

9. Klopboormachine PBH 750

Kleur: Rood

Merk: Gamma



Gebruiksaanwijzing

- Een klopboormachine is een zwaardere versie van een gewone boor, die bijvoorbeeld ook in beton kan boren.
- Draai aan de boorhouder om de boren te verwisselen. Zet deze vervolgens goed vast en let er op dat de boor precies in het midden zit.
- Stel het vereiste toerental in.
- Zet de draairichtingomschakelaar de gewenste kant op.
- Zet de omschakelaar op 'Boren en schroeven' of op 'Klopboren' (hamertje).
- Grote knop indrukken: boor gaat lopen.
- Zorg dat je altijd de juiste boren gebruikt: voor hout, metaal of steen. Of gebruik een bit met schroevendraaier.
- Let op: bij langdurig boren, kunnen de boorhouder en boor erg heet worden.

Sieg's Gereedschapswaarde – Wat, waar & hoe?

10. Bandschuurmachine vijlmodel

Kleur: Zwart

Merk: Black en Decker



Gebruiksaanwijzing

- Stel de snelheid in.
- Gebruik de juiste soort en maat schuurpapier.
- Beweeg de bandspanningshendel naar voren.
- Zorg dat de pijlen aan de binnenkant van de schuurband in dezelfde richting wijzen als de pijlen op de behuizing.
- Plaats de schuurband over de voorste en de achterste schijf, waarbij je hem door de sleuf in de behuizing schuift.
- Beweeg de bandspanningshendel tenslotte terug.
- Druk de aan/uit knop in en hou eventueel de vergrendelingsknop ingedrukt.
- Houd de machine altijd met twee handen vast en oefen niet teveel druk uit.

Sieg's Gereedschapsuitleen – Wat, waar & hoe?

11. Verfbrander (ook wel schildersföhn of heteluchtpistool genoemd)

Kleur: Groen

Merk: Toledo



Gebruiksaanwijzing

- Dit heteluchtpistool is o.a. te gebruiken voor loodgieterswerk zoals pijpverbindingen, zachtsolderen en het buigen van pijpen en voor het verwijderen van verf, vernis en lak.
- Let op: dit apparaat werkt bij een temperatuur van 600°C, maar zonder vlam), toch bestaat er kans op brandgevaar.
- Houd het netsnoer altijd uit de buurt van het mondstuk van het heteluchtpistool.

Sieg's Gereedschapsuitleen – Wat, waar & hoe?

12. Verfbrander (ook wel schildersföhn of heteluchtpistool, genoemd)

Kleur: Antraciet

Merk: Wagner



Gebruiksaanwijzing

- Dit heteluchtpistool is o.a. te gebruiken voor loodgieterswerk zoals pijpverbindingen, zachtsolderen en het buigen van pijpen en voor het verwijderen van verf, vernis en lak.
- Let op: dit apparaat werkt bij een temperatuur van 600°C, maar zonder vlam), toch bestaat er kans op brandgevaar.
- Houd het netsnoer altijd uit de buurt van het mondstuk van het heteluchtpistool.

Sieg's Gereedschapsuitleen – Wat, waar & hoe?

13. Handcirkelzaag

Kleur: Zwart/grijs

Merk: Skilsaw 5266



Gebruiksaanwijzing

- Houd altijd de extra handgreep vast, want daarmee blijven beide handen uit de buurt van het bewegende zaagblad.
- Stel de zaagdiepte in op de dikte van het werkstuk. Onder het werkstuk dient minder dan een volledige tand van de zaagbladtanden zichtbaar te zijn.
- Houd de zaag altijd stevig met beide handen vast en zorg dat je de krachten die ontstaan bij een eventuele terugslag kunt weerstaan
- Indien het zaagblad vastloopt, laat je de schakelaar los en houd je de machine bewegingsloos in het materiaal totdat het zaagblad volkomen stilstaat.
- Plaats bij het opnieuw starten van de machine het zaagblad midden in de zaagsnede en controleer of de zaagtanden niet in het materiaal vastzitten.
- Gebruik geen botte of beschadigde zaagbladen.
- Zet je werkstuk goed vast.
- Gebruik een stofzak.
- Het zaagblad moet eerst op volle snelheid zijn voordat je het in het werkstuk leidt
- Stel de zaagdiepte zo in, dat je door je werkstuk en niet door de ondersteuning, zoals een werkbank of tafel, zaagt.

Sieg's Gereedschapsuitleen – Wat, waar & hoe?

14. Haakse slijpmachine

Kleur: oranje

Merk: Ceed



Gebruiksaanwijzing

- Haakse slijper voor het licht slijpen van metaal, snijden van staal of steen en roest verwijderen.
- Houd altijd de handgreep vast, want daarmee blijven beide handen uit de buurt van de slijpschijf. Gebruik het apparaat ook nooit zonder het scherm.
- Draag gehoorbescherming, oogbescherming en een stofmasker.
- Voor meer informatie en tips: lees de gebruiksaanwijzing via onderstaande link.

Meer informatie:


<https://www.gebruikershandleiding.com/Black-Decker-AST15-T1/preview-handleiding-659205.html?page=0023>

Sieg's Gereedschapsuitleen – Wat, waar & hoe?

15. Doppenset 24-delig in stalen houder

Kleur: metaal

Merk: merkloos

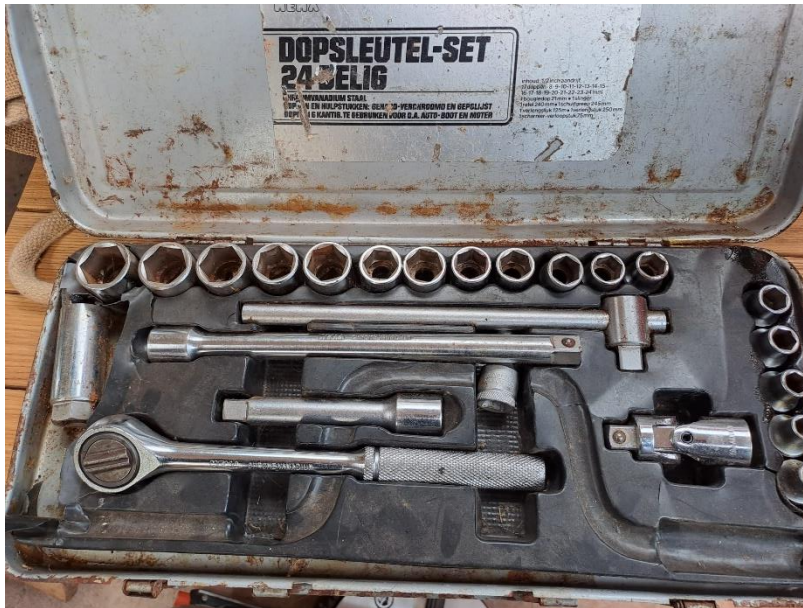

Sieg's Gereedschapsuitleen – Wat, waar & hoe?

16. Gereedschapskist met handgereedschap

Kleur: Zwart

Merk: Curver

